


# Aufnehmen Ihrer Darbietung und Erstellen einer CD

Mit dem CD-2 ist es ganz einfach, Ihre Darbietung aufzunehmen und davon eine Audio-CD zu erstellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den eingebauten Mikrofonen des CD-2 Ihre Darbietung auf eine Compact Flash-Karte aufnehmen. Danach, als Schritt 2, zeigen wir Ihnen, wie Sie eine CD mit Ihrer Darbietung erstellen.

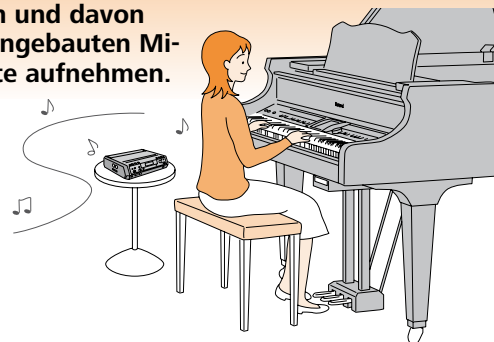


## SCHRITT

# 1

## Aufnehmen auf eine Compact Flash-Karte

**Benötigtes Medium: Compact Flash-Karte**


**1** Drücken Sie **POWER** an der Gehäuserückseite zum Einschalten.

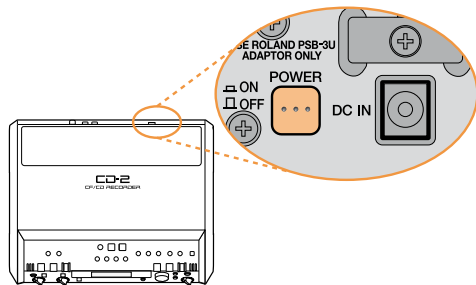

**2** Schieben Sie eine Compact Flash-Karte in den Kartenschacht an der linken Seite des CD-2. (Eine CF-Karte gehört zum Lieferumfang des CD-2).

Die Karte muss immer fest im Kartenschacht stecken.

➔ Wenn der CD-2 die CF-Karte erkannt hat, erscheint im Display die unten abgebildete Anzeige.

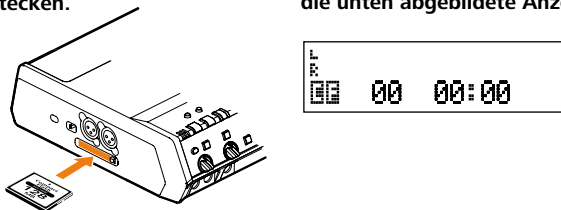


**3** Drücken Sie **MIC SELECT** so dass der Taster grün leuchtet.



**4** Drücken Sie **▶/||** in der Compact Flash-Sektion.


Der Taster blinkt rot und zeigt damit an, dass das CD-2 aufnahmebereit ist.

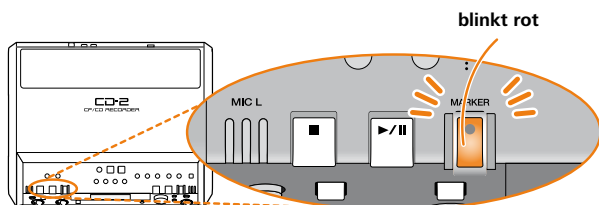

**5** Drücken Sie **▶/||** in der Compact Flash-Sektion.

Der CD-2 startet die Aufnahme. Beginnen Sie mit Ihrer Darbietung.


Diese Taster leuchten während der Aufnahme.

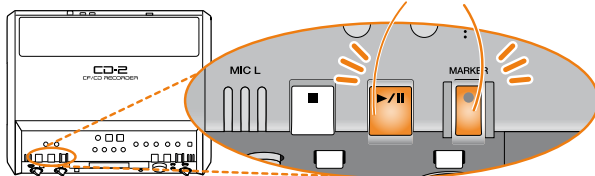

**6** Drücken Sie **■** in der Compact Flash-Sektion.

Der CD-2 stoppt die Aufnahme.

Nach Beenden der Aufnahme leuchten diese Taster nicht mehr.

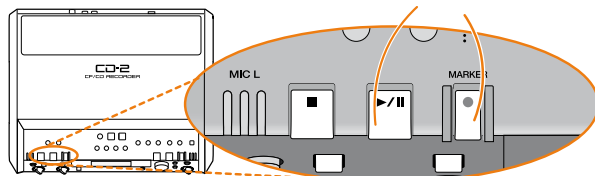

## Anhören der aufgenommenen Darbietung

**1** Wählen Sie mit **◀** **▶** den gewünschten Song

**2** Drücken Sie **▶/||** **■** in der CD-Sektion, um die Wiedergabe zu starten bzw. zu beenden.

\* Um weitere Darbietungen aufzunehmen, wiederholen Sie die Schritte 3 – 6.

Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, erklären wir Ihnen auf der nächsten Seite, wie Sie davon eine CD erstellen.



SCHRITT

Aufnehmen Ihrer Darbietung und Erstellen einer CD (Forts.)

2

Erstellen einer CD



Benötigtes Medium:  
Unbespielte CD-R Disk

1

Drücken Sie



TRACK SELECT


TRACK SELECT  
Insert Disc

Im Display erscheint „Insert Disc“ und das CD-Fach an der rechten Seite öffnet sich.

2

Legen Sie die CD-R Disc in das CD-Fach.

Legen Sie die CD-R mit der Beschriftung nach oben ein.

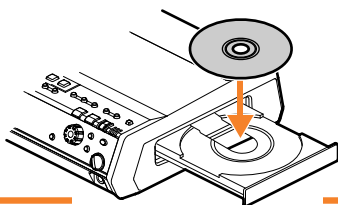

3

Drücken Sie



EJECT

CF01 SNG01\_00  
→CD01


Das CD-Fach schließt sich. Wenn der CD-2 die CD-R Disc erkannt hat, erscheint im Display die oben abgebildete Anzeige.

4

Wählen Sie den Song, den Sie auf die CD schreiben möchten.

1

Drehen Sie,



um den gewünschten Song auszuwählen.

CF01 SNG01\_00  
→CD01

2

Drücken Sie



TRACK SELECT

CF01 SNG01\_00  
→CD02

Die CD-Track Nummer erhöht sich ((CD01 --> CD02)

\* Wiederholen Sie Schritt 4, um weitere Songs auszuwählen.

5

Drücken Sie



WRITE

CD WRITE  
Are You Sure?

Im Display erscheint „CD WRITE Are You Sure?“

6

Drücken Sie



FINALIZE

:Yes

Die FINALIZE-Anzeige erscheint im Display.

7

Drücken Sie



FINALIZE

Are You Sure?

Im Display erscheint „FINALIZE Are You Sure?“

8

Drücken Sie



CD WRITE

1/1  
Processing.. 12%

Der CD-2 beginnt mit dem Schreibvorgang. Das CD-Fach öffnet sich automatisch sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

9

Das CD-Fach ist geöffnet.

Write Completed  
Another Disc?

Im Display erscheint „Write Another Disc?“

Drücken **EXIT** um den Schreibvorgang zu beenden.

Jetzt haben Sie eine CD mit Ihrer Darbietung!

Anhören Ihrer CD

1

Drücken Sie



EJECT

Das CD-Fach schließt sich. Wenn der CD-2 die CD-R Disc erkannt hat, erscheint folgende Anzeige im Display:

CD 01 00:00

„CD“ erscheint links unten im Display

2

Drücken Sie



in der CD-R/RW-Sektion, um die Wiedergabe zu starten bzw. zu beenden.





# Kombinieren Ihrer Darbietung mit einem Song von einer Musik-CD - Overdubbing




Benötigte Medien:  
Compact Flash-Karte



Musik-CD



**1** Schließen Sie ein Mikrofon an die MIC 1 Buchse an der Vorderseite des CD-2 an.

**2** Drücken Sie  an der Gehäuserückseite zum Einschalten.

**3** Schieben Sie eine Compact Flash-Karte in den Kartenschacht an der linken Seite des CD-2.  
(eine CF-Karte gehört zum Lieferumfang des CD-2)


Die Karte muss immer fest im Kartenschacht stecken.

Wenn der CD-2 die CF-Karte erkannt hat, erscheint im Display die folgende Anzeige:

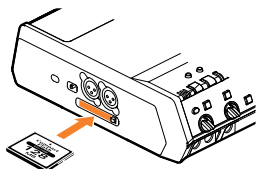

**4** Drücken Sie  so dass der Taster orange leuchtet.

**5** Regeln Sie den Eingangspiegel während Sie in das Mikrofon singen/sprechen/spielen.




Für beste Ergebnisse stellen Sie den Pegel so ein, dass die Anzeige kurz „-3dB“ erreicht wenn Sie laut spielen bzw. kräftig sprechen.

**6** Vorbereiten der Musik-CD.

**1** Drücken Sie  , um das Disc-Fach zu öffnen.

**2** Legen Sie die Musik-CD in das CD-Fach.

Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ein.

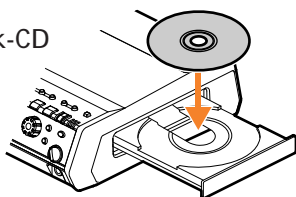

**3** Drücken Sie  nochmal




Das CD-Fach schließt sich. Wenn der CD-2 die Musik-CD erkannt hat, erscheint im Display die oben abgebildete Anzeige.

**7** Schließen Sie ein Mikrofon an die MIC 1 Buchse an der Vorderseite des CD-2 an.

**1** Wählen Sie mit   den gewünschten Song.

**2** Drücken Sie  in der CD-Sektion.

**3** Stellen Sie mit  den Wiedergabe-Pegel ein.




Für beste Ergebnisse stellen Sie den Pegel so ein, dass die Anzeige kurz „-3dB“ erreicht wenn das Signal der Musik-CD mit dem Mikrofon-Signal gemischt ist.

**4** Drücken Sie  in der CD-Sektion.

Falls notwendig, passen Sie den Eingangspiegel des Mikrofons an, damit der Gesamtklang ausgewogen ist.

**8** Drücken Sie  so oft, bis „CD -> CF“ im Display angezeigt wird.



**9** Drücken Sie  in der Compact Flash-Sektion.

Die Wiedergabe des in Schritt 7 gewählten Songs von der Musik-CD beginnt und gleichzeitig startet die Aufnahme auf der CF-Karte. Nehmen Sie Ihre Vokal- oder Instrumental-Darbietung auf.



Rechts oben im Display wird „CD -> CF“ angezeigt.

Wenn der Song von der Musik-CD zu Ende ist, stoppt die Aufnahme automatisch.  
(die Wiedergabe der CD wird gestoppt)



Für weitere Informationen bzgl. „Overdubbing“ siehe Seiten 32 - 33 der CD-2 Bedienungsanleitung.