

QUICK START

DisCOVER 5
REALTIME ORCHESTRATOR




INTERAKTIVE DEMO-FUNKTION

- 1 Drücken Sie gleichzeitig **[CHAIN]** und **[NEXT SONG]** links in der PLAYER-Sektion.
- 2 Berühren Sie eines der Felder, um eine Tour durch den DisCover 5 zu machen, die Cover-Funktion auszuprobieren, Klänge anzuhören oder mit dem Vocal Harmonizer zu singen („Singer“) bzw. aus einem rhythmisch gesprochenen Text eine Melodie zu machen („Auto Tune“). Stellen Sie den Mikrofonpegel mit dem **GAIN**-Regler ein.
- 3 Folgen Sie den weiteren Hinweisen im Display. Mit **[PLAY/STOP]** bzw. **[EXIT]** verlassen Sie das Demo.



ANWÄHLEN DER SONGS

- 1 Drücken Sie **[SONG/RHYTHM FINDER]** oder berühren Sie < SONG > im Display.
- 2 Drücken Sie im Display auf die Zeile mit dem entsprechenden Songnamen oder blättern Sie mit **◀ PAGE ▶** im Display um. Starten Sie den Song mit **[PLAY/STOP]**.
- 3 Wenn die MARK JUMP-Taster leuchten und der Song gescannt ist, können Sie mit **[VERSE]** **[CHORUS]** **[BRIDGE]** **[ENDING]** die Abfolge des Songs selbst bestimmen.

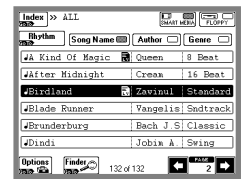



ORCHESTRIEREN MIT DER COVER-FUNKTION

- 1 Wählen Sie den Song „Can't Get You Out Of M.“ (Page 3) und drücken Sie **[PLAY/STOP]**.
- 2 Drücken Sie **[COVER]** in der SONG MAKEUP TOOLS-Sektion und wählen Sie im Display folgende Cover-Presets (ALL):
Page 1 < LIVE BAND > , Page 2 < TECHNO > < ORIENTAL 1 > .



SINGEN MIT DEM VOCAL HARMONIZER

- 1 Halten Sie **[SINGER]** in der VOCAL HARMONIZER-Sektion ca. 2 Sek. gedrückt und geben Sie das Geschlecht Ihrer Stimme ein.
- 2 Halten Sie **[SMALL]** ca. 2 Sek. gedrückt und wählen Sie im Display einen passenden Harmonietyp aus. Die Harmonien werden aus dem Song oder Ihrem Spiel auf der Tastatur generiert (Auto).
- 3 Regeln Sie Ihre Stimme, die Harmoniestimmen und den Effektanteil mit den entsprechenden Drehreglern.

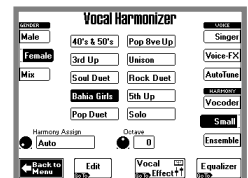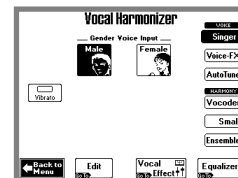



SPIELEN DER FAVOURITE-TONES (programmierbare Lieblingsklänge)

- 1 Drücken Sie **[UPPER]** und **[MULTI-FX]** in der KEYBOARD PART-Sektion sofern diese nicht leuchten (bei Bedarf SPLIT und LOWER ausschalten).
- 2 Halten Sie **[FAVOURITE TONE]** rechts unten auf dem Bedienfeld ca. 2 Sek. gedrückt und spielen Sie folgende Klänge (Antippen im Display): [A2] Dyno Rhodes, [A3] V Ac. Guitar 1 (mit Saitenziehen), [B1] V MariachiTp, [B3] Alto Sax 2.



TRANSPIEREN MIT DER SINGER KEY-FUNKTION (Eingeben des Stimmumfangs)

- 1 Drücken Sie **[SINGER KEY]**, danach im Display eines der vier USER PRESET-Felder und anschließend < EDIT >.
- 2 Drücken Sie < HIGHEST NOTE > , singen Sie Ihren höchsten Ton ins Mikro und bestätigen Sie mit < CAPTURE > . Geben Sie mit < LOWEST NOTE > genauso Ihren tiefsten Ton ein.
- 3 Drücken Sie auf < ORIGINAL > , um die Funktion wieder auszuschalten.

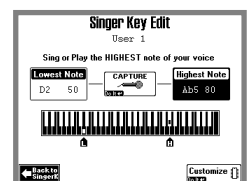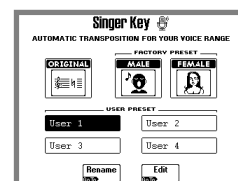

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

