

QUICK START

HP-1 Digital Piano



☞ ANHÖREN DER INTERNEN KLAVIERSTÜCKE

- Alle Songs: Drücken Sie **[Demo]**, um die Wiedergabe zu starten.
- Einzel: Halten Sie **[Demo]** gedrückt und betätigen Sie eine der 65 Klaviatur-Tasten (von links ausgehend).
Beispiele: **C1** (Nr. 4 „Fly Free“) **C#6** (Nr. 65 „L'éveil de l'amour“)
- Beenden: Drücken Sie kurz **[Demo]**.

☞ ANWÄHLEN DER KLÄNGE

- Klänge 1-4: Drücken Sie einen der vier Klang-Taster (obere Beschriftung).
- Klänge 5-8: ❶ Drücken Sie den entsprechenden Klang-Taster (untere Beschriftung).
❷ Halten Sie **[Reverb]** gedrückt und drücken Sie nochmals den Klang-Taster.

☞ SPIELEN ZWEIER KLÄNGE GLEICHZEITIG (DUAL-MODUS)

Halten Sie den Taster für den ersten Klang gedrückt während Sie den Taster des zweiten Klangs betätigen.

Lautstärkeverhältnis ändern:

- ❶ Drücken Sie gleichzeitig **[Demo]** und **[Reverb]** (Function-Modus).
- ❷ Drücken Sie entweder die Taste **G7** (Klang des „linken Tasters“ lauter) oder **G#7** (Klang des „rechten Tasters“ lauter).
- ❸ Verlassen Sie den Function-Modus mit **[Demo]** und **[Reverb]** gleichzeitig.


☞ ÄNDERN DER ANSCHLAGDYNAMIK

- ❶ Drücken Sie gleichzeitig **[Demo]** und **[Reverb]** (Function-Modus).
- ❷ Drücken Sie eine der mit „Key Touch“ gekennzeichneten Tasten.
- ❸ Verlassen Sie den Function-Modus mit **[Demo]** und **[Reverb]** gleichzeitig.

☞ ÄNDERN DER GESAMTSTIMMUNG

- ❶ Drücken Sie gleichzeitig **[Demo]** und **[Reverb]** (Function-Modus).
- ❷ Spielen Sie im Bereich **C#1** bis **F#1** den Kammerton „A“ und senken bzw. erhöhen Sie die Kammertonfrequenz mit den Tasten **G1** bzw. **G#1**.
- 👉 Rückkehr zu 440Hz mit **A1**; sofortige Einstellung auf 442Hz mit **A#1**.
- ❸ Verlassen Sie den Function-Modus mit **[Demo]** und **[Reverb]** gleichzeitig.

Übersicht über den Function-Modus:

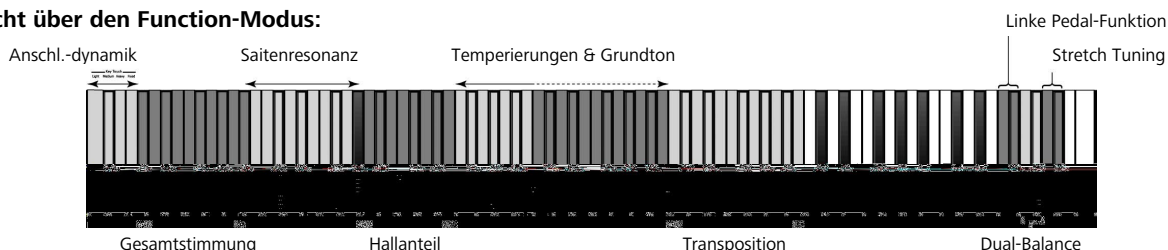

☞ UNSERE STARKEN ARGUMENTE

- ❶ Neue Hammermechanik-Tastatur und neuer Stereo-Klavierklang
- ❷ 64-stimmige Polyphonie
- ❸ Saitenresonanz-Simulation & Stretch Tuning
- ❹ 7 verschiedene Temperierungen
- ❺ Pedalboard mit zwei Piano-typischen Pedalen

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.