


QUICK START - MC-808 Sampling Groovebox

Auswählen und Spielen eines Patterns

1. [PATTERN] drücken.

Das Display zeigt die Nummer des aktuellen (current) Patterns und dessen Namen an.

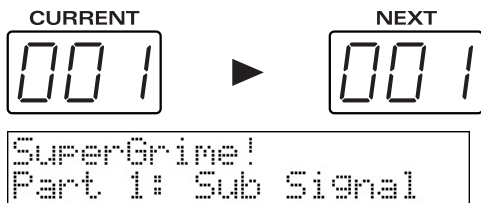


2. [USER] drücken, mit dem [VALUE]-Rad oder [INC] [DEC] ein Pattern auswählen, und [ENTER] drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



3. [PLAY] drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Die folgende Taster steuern das Playback:

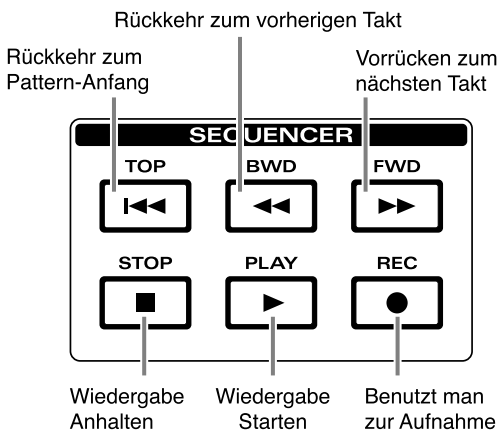

Gleich nach dem Starten der Pattern-Wiedergabe zeigen CURRENT- und NEXT-Display die gleiche Pattern-Nummer und das Pattern wird laufend wiederholt.


4. Schritt 2 wiederholen, um das nächste Pattern auszuwählen.

Im Display wird der Name und bei „Next“ die Nummer des nächsten Patterns angezeigt.


Wenn das aktuelle Pattern zuende abgespielt ist, startet die Wiedergabe des neuen Patterns.

Das CURRENT-Display blinkt einen Takt, bevor das Pattern umgeschaltet oder wiederholt wird.

Abspielen eines Songs

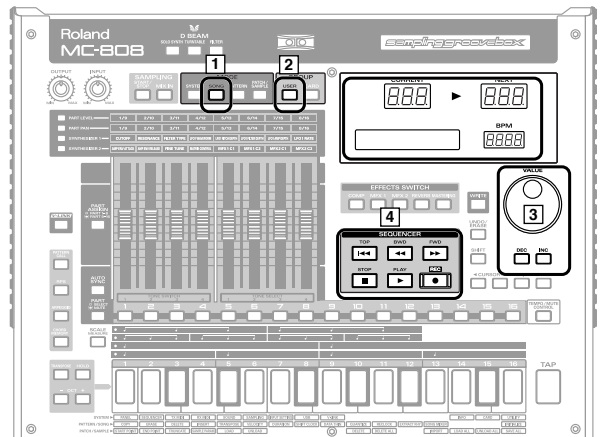


1. SONG] drücken.

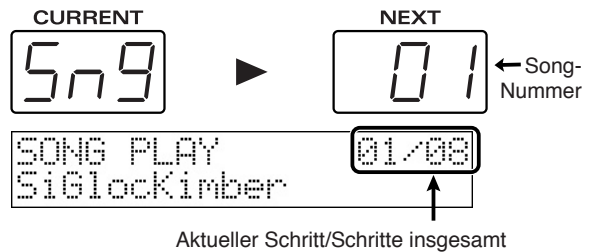


2. Mit dem [VALUE]-Rad oder [INC] [DEC] einen Song auswählen, und mit [PLAY] die Song-Wiedergabe starten.

Solange der Song abgespielt wird, erscheinen im Display die Namen des aktuellen und des nächsten Patterns.

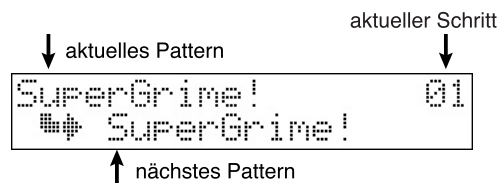

3. Mit [STOP] das Playback stoppen.

Die folgende Taster steuern das Playback:

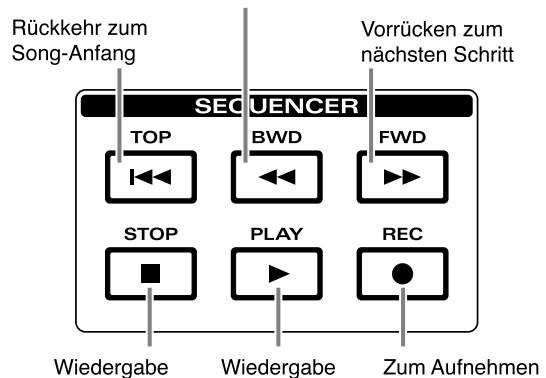

Die Taster [FWD], [BWD] und [TOP] können auch während der Wiedergabe benutzt werden.